


S1Ba/S2Ba/S3Ba ポンプ取扱説明書 補足資料

単相モーター仕様 結線方法 (型式“N”)

ポンプへの電源は、モーターの端子ボックス内で下記のように直接結線します。

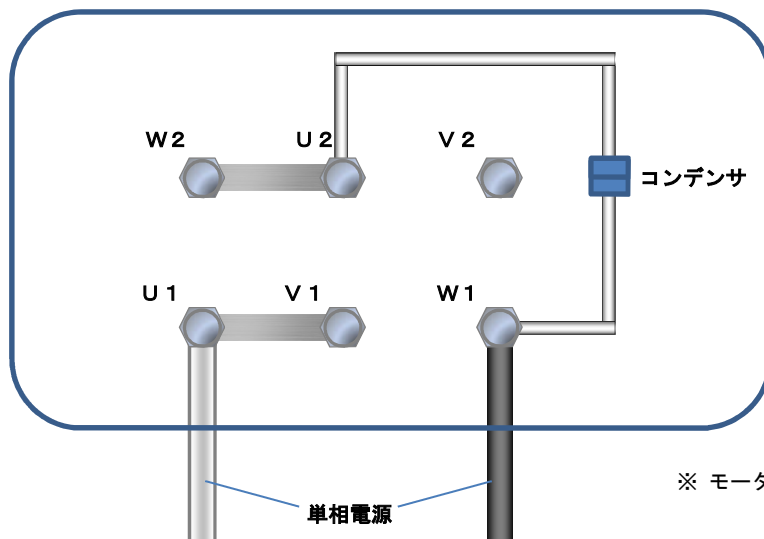


※ モーター巻線用の配線は省略してあります

※ 単相電源をU1, W1の端子台に接続してください。

※ ごく短時間の電源投入で、モーター回転方向を確認してください。モーター上部、ファンカバーからのぞいて回転方向が確認できます。確認できたらすぐ電源を切ってください。

※ 正しいモーターの回転方向は、上部ファンカバーから見て時計廻りになります。

※ もし、回転方向が逆の場合はW2-U2間、U1-V1間の「渡りバー (ショートバー)」を下図のように接続してください。(注意) 電源は必ず遮断されていることを確認して作業ください。

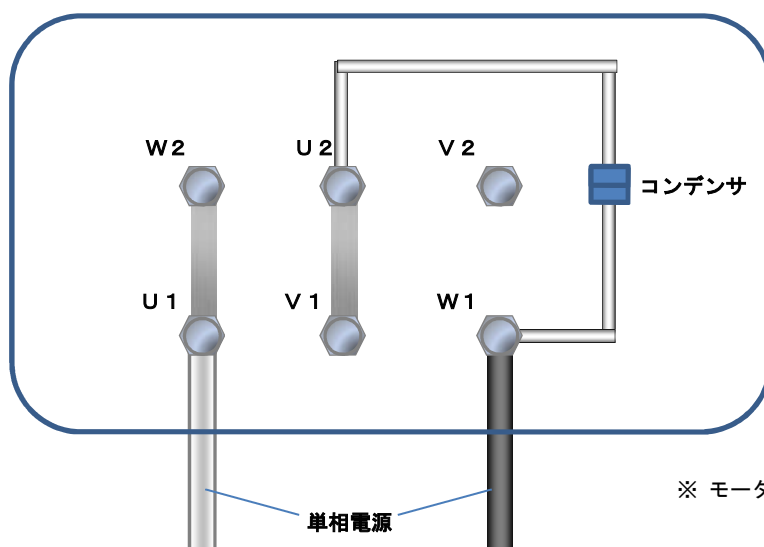

※ モーター巻線用の配線は省略してあります